




Pose du premier panneau de façade LogiSkin®

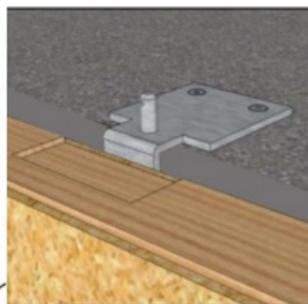


Mise en butée du panneau contre le plat vertical de la platine support

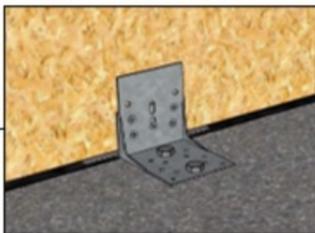

Fixation de l'équerre métallique face intérieure du panneau

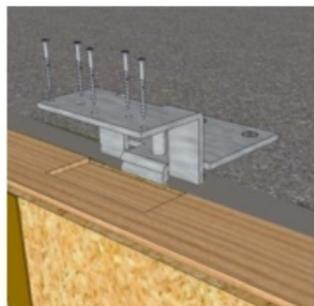

Mise en œuvre et fixation de la bride du système d'ancrage LogiFix®

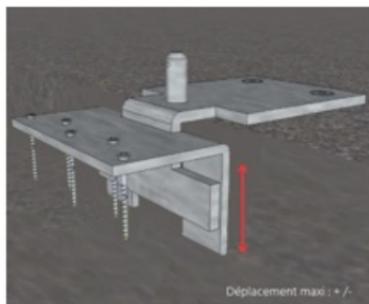

Bride autorisant un déplacement vertical de la dalle +/- 10 mm




Mise en place de cales pour régler le niveau général de la dalle



Approche du panneau de l'étage supérieur pré-équipé de poignées




Insertion de la poignée au niveau de l'axe vertical de la platine support. Déplacement horizontal parallèle à la façade, possible de +/- 57 mm

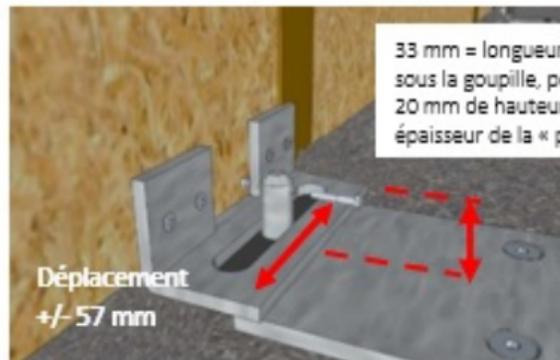

Déplacement  
+/- 57 mm

33 mm = longueur disponible jusque  
sous la goupille, permettant de cumuler  
20 mm de hauteur de cales + 8 mm  
épaisseur de la « poignée »

Insertion d'un boulon ou goupille de sécurité anti-soulèvement en extrémité de l'axe vertical

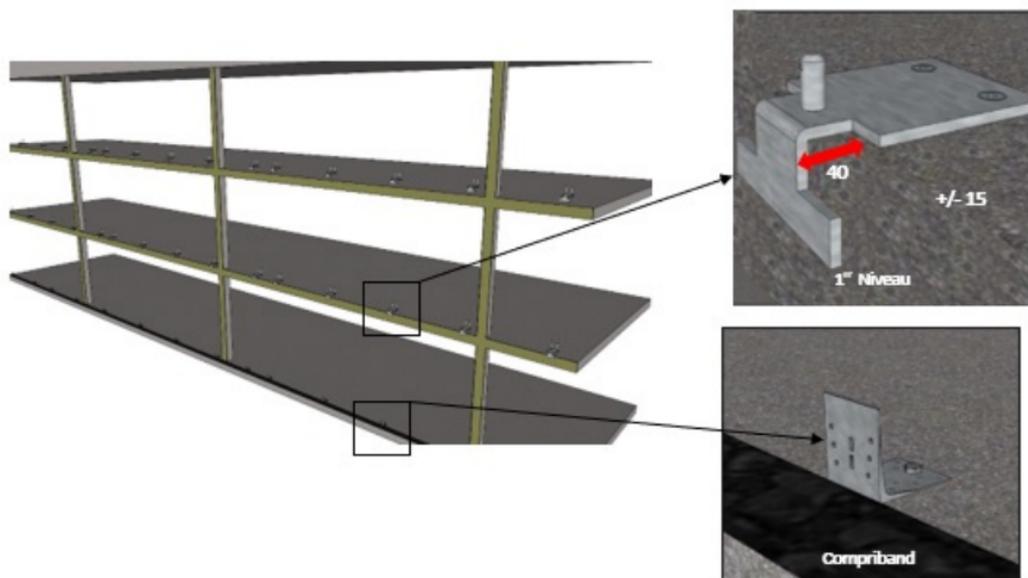

Pose des équerres métalliques en pied de façade et des platines support du système d'ancrage LogiFix® en bord de plancher (réglage de l'aplomb de la façade)

#### 4.5. Levage et pose des FOB en commençant par le niveau inférieur

